

FELLSERVICE

Die Haftkleberflächen sollten regelmäßig kontrolliert und nötigenfalls rechtzeitig mittels colltex transfer-tape oder Tubenkleber erneuert werden. Bei stark verschmutzten Klebeflächen empfiehlt es sich, diese vor der Nachbehandlung beim Fachhändler reinigen zu lassen. Ohne Verwendung von Chemikalien wird die alte Kleberschicht mittels eines modifizierten LötKolbens oder mit Heißluftfön und Spachtel abgezogen. Verzichten Sie auf giftige Lösungsmittel, die Umwelt wird es Ihnen danken. Die Schutzfolie, abgepackt zu 4 m, ist ebenfalls im Fachhandel erhältlich. Benutzen Sie für die Behandlung Ihrer Haftfelle nur original colltex Produkte.



NACHBESCHICHTUNG

colltex transfer-tape

Original Haftkleber auf einer Trägerfolie. Durch Aufbügeln schnell und sauber zu übertragen. Erhältlich in Breiten von 68, 100, 115 und 125 mm und Längen von 4 m und 50 m.

colltex Haftkleber

Dieser Lösungsmittelkleber wird mittels Pinsel oder Spachtel aufgetragen. Gebrauchshinweise auf der Packung beachten!

colltex Quick Kleberspray

Notbehelf zur Behandlung des Haftbelages unterwegs. Eignet sich nicht für die Gesamterneuerung des Haftbelages.

colltex Quickttx Haftset

Doppelseitig klebende Folie für die schnelle Hilfe unterwegs. 10-Stück-Set.

IMPRÄGNIERUNG



colltex Imprägnierwachs

Spezialparaffin zur Behandlung der Haftfelle gegen Anstollen. 2 Blöcke im Taschenformat.

colltex Mohairspray

Gegen Stollenbildung, verbessert die Gleiteigenschaften der Haftfelle. 200-ml-Dose. Pumpspray, ohne Treibgas.

colltex skinproof

Imprägniermittel mit Auftragsschwamm auf Wasserbasis. Wirkt gegen Stollenbildung und verbessert die Gleiteigenschaften der Haftfelle. 125-ml-Dose.

ZUBEHÖR (o. Abb.)

Einhängbügel in verschiedenen Breiten, je nach Form der Skispitze
camlock-Endhaken, Bündel und Nieten

Frontclip in 2 Breiten: 75 und 85 mm

Packsack

Abdeckfolie

Schutznetz für Klebefläche


VORSICHT IM ALPINEN GELÄNDE!

- Beachten Sie vor jeder Tour die lokale Lawinensituation und informieren Sie sich beim Lawinenwarndienst.
- Tragen Sie immer ein VS-Gerät unter der Kleidung und nehmen Sie Lawinenschaufel und Sonde mit.
- Beachten Sie die allgemeinen Gefahren bei Touren im alpinen Gelände.

Danke für Ihr Vertrauen und viel Freude mit den bewährten colltex Produkten!



CAMLOCK

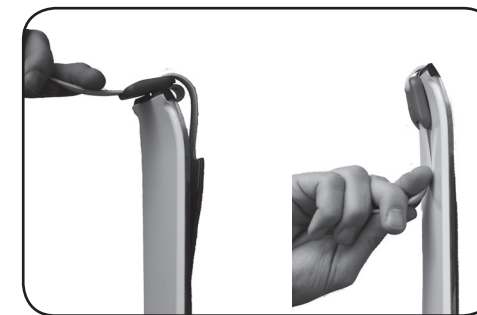

GEBRAUCHSHINWEISE

Die Marke colltex steht seit über 40 Jahren für höchste Zuverlässigkeit. Wir fertigen ein breites Sortiment an Standard-Taillierungen, aber auch Felle zum Zuschneiden und wir bieten ein umfangreiches Zubehörprogramm an.

Produktion & Vertrieb A/D
Koch alpin GmbH
A-6068 Mils bei Hall
office@kochalpin.at
www.kochalpin.at
www.colltex.at

Produktion & Vertrieb CH
Tödi Sport AG
CH-8750 Glarus
toedisport@toedisport.ch
www.colltex.com

ANPASSEN VON ZUSCHNEID-FELLEN

Diese Anleitung bitte sorgfältig befolgen, um Schäden am Fell zu verhindern.

1. Abdeckfolie im vorderen Bereich des Fells abziehen, Fell durch den Frontbügel stecken und ca. 3 cm überlappen.
2. Abdeckfolie vom Fell ganz abziehen und Fell mit dem Bügel an der Skispitze einhängen und gerade auf den Ski kleben, sodass es auf beiden Seiten gleich weit über die Kante ragt. Je nach exakter Skilänge sollte das Fellende zwischen 3 und 12 cm an das Skiende heranreichen, damit es mit dem camlock-System optimal fixiert werden kann. Bei Bedarf Umschlag am Frontbügel nachjustieren. Umschlag dann mittels Frontclip gemäß Abbildung fixieren.



3. Fell gut am Skibelag andrücken und dabei darauf achten, dass es gleichmäßig und faltenfrei aufliegt.
4. camlock-Endhaken locker am Skiende einhängen und durch Anziehen am Ende des Gurtes fixieren.

5. Mit dem beigelegten Messer das Fell vorerst auf der linken Seite von der Skispitze beginnend nach unten entlang der Skikante zuschneiden.




6. Fell komplett abziehen, um 3 – 4 mm nach rechts versetzt wieder montieren und gleichmäßig andrücken. Jetzt entlang der anderen, rechten Skikante wie beschrieben zuschneiden.
7. Nun sollten beim erneuten Aufziehen der Felle die Skikanten auf beiden Seiten frei bleiben.
8. Zur Lagerung Schutzfolie halbieren und die vordere Hälfte des Fells abdecken. Die andere Hälfte nach vorne auf die Folie falten, damit die Kleberschicht vollständig abgedeckt wird.

Bitte achten Sie besonders darauf, dass die Klebefläche beim Zuschneiden nicht verschmutzt wird oder mit anderen Materialien (zB Papier) in Berührung kommt.

ANPASSEN VON CARVING-FELLEN

Abdeckfolie im vorderen Bereich des Fells abziehen. Fell durch den Metallbügel stecken, dass es ca. 3 cm überlappt und Klebefläche auf Klebefläche festdrücken. Bügel an der Skispitze einhängen und Folie zur Gänze abziehen. camlock-Endhaken locker am Skiende einhängen (Bild 1) und durch festes Ziehen am losen Gurtende fixieren (Bild 2).

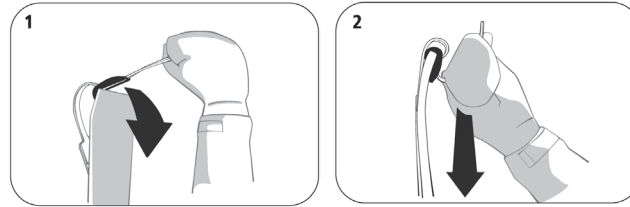

Sollte das Fell zu nahe an das Skiende heranreichen, Fell im vorderen Bereich mehr überlappen lassen und gegebenenfalls kürzen. Umschlag dann mittels Frontclip gemäß Abbildung fixieren.



Beim Kauf von camlock-Haftfellen auf passende Länge achten, da diese aufgrund der Taillierung nur beschränkt zu kürzen sind! colltex camlock-Modelle sind in 5-cm-Abständen erhältlich. Abgezogene Schutzfolie für die Lagerung der Felle aufbewahren.

Für Ski mit extrem breiten Schaufeln sind extrabreite Bügel erhältlich. Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

Verhalten bei extremer Kälte

Haftfelle vor dem Aufziehen am Körper anwärmen und darauf achten, dass der Skibelag trocken, sauber und frei von Schneekristallen ist. Besonders vor längeren Touren und bei tiefen Temperaturen sollte die Klebefläche kontrolliert und gegebenenfalls rechtzeitig erneuert werden. Bei Haftproblemen unterwegs haben sich das colltex quick Kleberspray und das quicktex Haftset bewährt.

ABNEHMEN UND LAGERN

1. Nach dem Aufstieg die Felle durch Zug am camlock-Gurt am Skiende lösen und von der Skilauffläche abziehen.
2. Fell wenden und wieder mit dem Spitzenbügel einhängen, so dass die Klebefläche nach aussen zeigt.
3. Klebefläche von der Spitze bis zur Fellmitte mit der Originalfolie (vor der Tour auf die halbe Länge kürzen) abdecken.
4. Fell-Ende nach vorne auf Folie falten und andrücken.

Damit wird ein Austrocknen des Klebers verhindert, zudem sind die Felle beim nächsten Einsatz leicht auseinanderzuziehen.

Bei ungünstigen Verhältnissen am Tourenziel können die Felle vorübergehend auch in der Mitte Kleberseite auf Kleberseite zusammengelegt werden. Das Abdecken der Klebefläche mittels Folie sollte dann nach der Tour erfolgen. Jeder Kontakt der Kleberfläche mit dem Fellhaar ist zu vermeiden! Die Felle sollten bei Zimmertemperatur vollständig trocknen und anschließend bis zur nächsten Tour lichtgeschützt im Packsack aufbewahrt werden.

Haftfelle vor Hitze schützen!

Starke Sonneneinstrahlung und Hitze schaden der Kleberschicht und haben zur Folge, dass beim Abziehen der Felle Kleberreste am Skibelag zurückbleiben.

Je nach Schneebeschaffenheit und Tourenlänge haben Mohair-Haftfelle eine Lebensdauer von 60 bis 100 Touren. Aufgebrauchte colltex Haftfelle können über den Hausmüll entsorgt werden.