

NACHBESCHICHTUNG

Verschmutzte Klebeflächen können manuell (Tannennadeln, Gras, Steine) oder mit einer Bürste und Wasser (keine Seife) gereinigt werden. Die Kleberschicht kann nach intensivem Gebrauch, auch mehrmals, mit eigens für diesen Felltyp entwickeltem ct40-Flüssigkleber nachbehandelt werden.

So gehen Sie vor:

Saubere und trockene ct40 Felle auf stabilem Untergrund auslegen.


Mit dem Pinsel die wenig haftenden Stellen nachbehandeln oder ausbessern. Felle 6–8 Stunden in einem gut belüfteten Raum offen liegen lassen. Klebefläche mit Abdecknetz abdecken.



IMPRÄGNIERUNG

colltex Imprägnierwachs

Spezialparaffin zur Behandlung der Haftfelle gegen Anstollen. 2 Blöcke im Taschenformat.



colltex Mohairspray

Gegen Stollenbildung, verbessert die Gleiteigenschaften der Haftfelle. 200-ml-Dose.



colltex skinproof

Imprägniermittel mit Auftragsschwamm auf Wasserbasis. Wirkt gegen Stollenbildung und verbessert die Gleiteigenschaften der Haftfelle. 125-ml-Dose.

VORSICHT IM ALPINEN GELÄNDE!

Beachten Sie vor jeder Tour die lokale Lawinensituation und informieren Sie sich beim Lawinenwarndienst.

Tragen Sie immer ein VS-Gerät unter der Kleidung und nehmen Sie Lawinenschaufel und Sonde mit.

Beachten Sie die allgemeinen Gefahren bei Touren im alpinen Gelände.

Danke für Ihr Vertrauen und viel Freude mit den bewährten colltex Produkten!



GEBRAUCHS- HINWEISE ct40



vor / nach der Skitour:

Moleküle unbelastet und daher ungeordnet.
Minimale Haftung.



vorher



unterwegs

während der Skitour:

Moleküle belastet und darum geordnet.
Maximale Haftung.

ct40, das neu entwickelte Haftfell mit anorganischem Kleber überzeugt mit sensationellen Vorteilen für extreme Einsätze:

- > entwickelt auf Grund der besonderen molekularen Struktur bei Belastung starke Klebewirkung
- > nahezu konstante Klebkraft auch bei sehr tiefen Temperaturen
- > einfaches Auf- und Abziehen dank Netzgitter zum Abdecken der Kleberschicht

Der Fellflor besteht aus 100 % Mohair (Schurhaar der Angoraziege) mit optimalen Steig- und Gleiteigenschaften und ist gegen Feuchtigkeitsaufnahme hydrophobiert. Dank der innovativen camlock Endbefestigung lassen sich ct40 Zuschneid-Felle auf nahezu jeden Skityp anpassen.

Produktion & Vertrieb A/D
Koch alpin GmbH
A-6068 Mils bei Hall
office@kochalpin.at
www.kochalpin.at

Produktion & Vertrieb CH
Tödi Sport AG
CH-8750 Glarus
toedisport@toedisport.ch
www.colltex.com

ANPASSEN VON ct40 ZUSCHNEID-FELLEN

Diese Anleitung bitte sorgfältig befolgen, um Schäden am Fell zu verhindern.

Abdeckfolie im vorderen Bereich des Fells abziehen, Fell durch den Frontbügel stecken und ca. 3 cm überlappen.

Abdeckfolie vom Fell ganz abziehen und Fell mit dem Bügel an der Skispitze einhängen und gerade auf den Ski kleben, sodass es auf beiden Seiten gleich weit über die Kante ragt. Je nach exakter Skilänge sollte das Fellende zwischen 3 und 12 cm an das Skiende heranreichen, damit es mit dem camlock-System optimal fixiert werden kann. Bei Bedarf Umschlag am Frontbügel nachjustieren.

Fell gut am Skibelag andrücken und dabei darauf achten, dass es gleichmäßig und faltenfrei aufliegt.

camlock-Endhaken locker am Skiende einhängen (Abb. 1) und durch Anziehen des Gurtes fixieren (Abb. 2).

Mit dem beigelegten Messer das Fell vorerst auf einer Seite von der Skispitze beginnend nach unten entlang der Skikante zuschneiden.

Fell komplett abziehen, um etwa 4 mm nach innen versetzt wieder montieren und gleichmäßig andrücken. Jetzt entlang der anderen Skikante wie beschrieben zuschneiden.

Nun sollten beim erneuten Aufziehen der Felle exakt 2 mm der Lauffläche auf beiden Seiten frei bleiben.



Nach dem Abziehen das Fell wenden und mit der Klebefläche nach außen an der Skispitze einhängen. Obere Hälfte der ct40 Kleberfläche mit dem beiliegenden Schutznetz abdecken, Fellende nach vorne auf das Schutznetz falten und andrücken.

ANPASSEN VON ct40 SPLIT-FELLEN

Felle mit dem Spitzenbügel an der Skispitze einhängen und entlang der Skikante auf den Belag kleben.

Etwa 5 cm vor dem Skiende kürzen. Fellende abschrägen, damit das Fell nach der Tour leichter abgelöst werden kann.

Vor Tourbeginn achten Sie darauf, dass der Skibelag trocken, sauber und frei von Schneekristallen ist. Nach dem Auffellen ct40-Felle kräftig am Skibelag andrücken. Nach wenigen Schritten verbindet sich der ct40 Kleber durch die Belastung optimal mit dem Skibelag, auch bei tiefen Temperaturen.

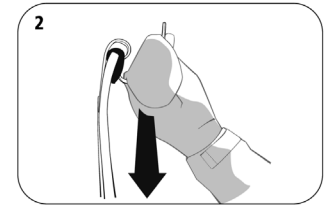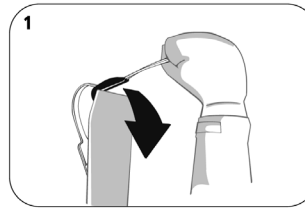

ct40 ZUSCHNEID-FELLE ABNEHMEN

1. Nach dem Aufstieg die Felle durch Zug am camlock-Gurt am Skiende lösen und von der Skilauffläche abziehen.
2. Fell wenden und so wieder mit dem Spitzenbügel einhängen, dass die Klebefläche nach außen zeigt.
3. Klebefläche von der Spitze bis zur Fellmitte mit dem Schutznetz (bei Bedarf etwas kürzen) abdecken.
4. Fellende nach vorne auf das Schutznetz falten und andrücken.

ct40 SPLIT-FELLE ABNEHMEN

Fellende ablösen und jeden Streifen von hinten nach vorne aufrollen, ohne dass Kleber auf Kleber zu liegen kommt!

Nach der Tour Felle ausbreiten, Klebefläche bis zur Mitte mittels Schutznetz abdecken und hinteres Ende nach vorne falten.

HINWEISE ZUR LAGERUNG

ct40 Felle niemals Haftfläche auf Haftfläche zusammenkleben! Anderenfalls würden sich die Haftflächen zu stark verbinden und beim erneuten Auseinanderziehen beschädigt werden.

Die Felle sollten bei Zimmertemperatur vollständig trocknen und anschließend bis zur nächsten Tour lichtgeschützt im Packsack aufbewahrt werden.

Je nach Schneebeschaffenheit und Tourenlänge haben Mohair-Haftfelle eine Lebensdauer von 60 bis 100 Touren.

Zwischenzeitlich kann die Kleberschicht mittels ct40 Flüssigkleber erneuert werden.